CEDRUS®

INSTRUKCJA OBSŁUGI



NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

MODEL: CEDNE2-C CEDNE3-C

Instrukcja oryginalna

PL **Instrukcja obsługi – nagrzewnica elektryczna / str. 2**

EN **Electric Heater User Manual / p. 10**

SPIS TREŚCI

Przedmowa **3**

Informacje o urządzeniu **4**

Dane techniczne **4**

Zasady bezpieczeństwa **5**

Budowa urządzenia **6**

Obsługa **6**

Konserwacja i przechowywanie **8**

Utylizacja **8**

Rozwiązywanie problemów **8**

Schemat elektryczny **9**

PRZEDMOWA

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera najważniejsze informacje na temat urządzenia, jego budowy, funkcji i użytkowania. Przed przystąpieniem do pracy należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Bezpieczne i prawidłowe użytkowanie pozwoli osiągnąć najlepsze efekty.

Urządzenie może zostać dostarczone w stanie częściowo zmontowanym. W takim przypadku jego pełny montaż powinna przeprowadzić osoba posiadająca odpowiednią wiedzę techniczną. Jeśli montujący nie dysponuje kwalifikacjami pozwalającymi na prawidłowe złożenie urządzenia, należy zlecić tę czynność autoryzowanemu serwisowi. Usługa ta jest płatna i nie podlega gwarancji producenta ani sprzedawcy. Producent, Dystrybutor oraz Sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za usterki wynikające z niewłaściwego montażu.

Wszelkie zawarte w instrukcji informacje zostały oparte o najnowsze dane na temat produktu na dzień wydruku dokumentu. W związku z ciągłym doskonaleniem urządzeń i wprowadzaniem w nich zmian, instrukcja obsługi może odbiegać od faktycznego stanu urządzenia.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących produktu. Parametry produktu mogą się zmieniać bez uprzedzenia. Zabrania się kopiowania i powielania instrukcji obsługi oraz jej elementów bez zgody producenta.

Niniejsza instrukcja obsługi powinna być traktowana jako integralna część urządzenia, a w przypadku przekazania urządzenia osobom trzecim lub odsprzedaży powinna zostać przekazana wraz z urządzeniem.

Obsługa urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi i zawartymi w niej komunikatami jest kluczowa dla zachowania długotrwałej i bezpiecznej pracy urządzenia oraz dla spełnienia oczekiwań użytkowników. Nieprzeczytanie, niezrozumienie lub niezastosowanie się do instrukcji obsługi może prowadzić do odniesienia ciężkich obrażeń oraz uszkodzenia urządzenia.

Firma CEDRUS nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy powstałe w druku tej instrukcji, które nie mają bezpośredniego wpływu na sposób korzystania z urządzenia, a dotyczą jedynie szczegółowych danych technicznych lub opisowych. Urządzenia są modernizowane w trakcie produkcji, dlatego niektóre dane zawarte w tej instrukcji mogą się różnić od danych rzeczywistych, które także nie mają wpływu na sposób korzystania z urządzenia. Zdjęcia i ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi mają charakter poglądowy, a fizyczny stan urządzenia może odbiegać od stanu rzeczywistego.

⚠ Informacje oznaczone w ten sposób wskazują działania, które użytkownik powinien podjąć, aby zapobiec sytuacjom, które mogą prowadzić do uszkodzenia urządzenia, uszkodzenia mienia, odniesienia ciężkich obrażeń użytkownika i innych osób, a w skrajnych przypadkach nawet do śmierci.

Należy zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania.

Wersja 01.06.26 opracowana przez:
CEDRUS
95-060 Brzeziny,
ul. Przemysłowa 1
www.cedrus.com.pl
email: biuro@cedrus.com.pl
tel. (+48) 46 874 18 60

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, powielania, rozpowszechniania lub wykorzystywania w jakiejkolwiek formie, całości lub części niniejszej instrukcji bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela praw autorskich. Naruszenie tego zakazu może skutkować odpowiedzialnością prawną.

INFORMACJE O URZĄDZENIU

Przeznaczenie i zasada działania

- Nagrzewnica jest elektrycznym urządzeniem grzewczym z elementem grzewczym PTC oraz wentylatorem wymuszającym przepływ powietrza. Ogrzewanie pomieszczenia odbywa się poprzez przepływ powietrza przez nagrzewający się element PTC. Urządzenie przeznaczone jest do użytku przydomowego.
- Urządzenie wyposażone jest w mechaniczny termostat regulacyjny oraz samoczynnie resetujące się zabezpieczenie termiczne. Termostat umożliwia regulację temperatury w zakresie od 0°C do 40°C i kontroluje temperaturę powietrza na wlocie do urządzenia. Zabezpieczenie termiczne monitoruje temperaturę powietrza na wylocie i w przypadku przegrzania automatycznie odłącza element grzewczy, zapobiegając zagrożeniom wynikającym z nieprawidłowej obsługi, takim jak pożar lub uszkodzenie instalacji elektrycznej.
- Instrukcję obsługi należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

Cechy urządzenia

- Zwarta konstrukcja oraz prosta obsługa.
- Element grzewczy typu PTC zapewniający szybkie nagrzewanie.
- Krótki czas osiągania temperatury roboczej po uruchomieniu.
- Stabilna i niezawodna praca.
- Cicha praca urządzenia.
- Brak emisji spalin.
- Brak nieprzyjemnych zapachów związanych z procesem spalania paliwa.

DANE TECHNICZNE

Model	CEDNE2-C	CEDNE3-C
Napięcie	220–240 V~	220–240 V~
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Moc	2000 W	3000 W
Stopnie pracy	20 W / 2000 W	23 W / 1500 W / 3000 W
Przepływ powietrza	250 m³/h	365 m³/h
Kubatura ogrzewanego pomieszczenia	40 m³	60 m³
Poziom hałasu	45 dB	45 dB
Element grzewczy	PTC	PTC
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	218 × 140 × 250 mm	275 × 175 × 318 mm
Masa netto / brutto	1,5 / 1,7 kg	2,2 / 2,7 kg

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA


Należy dokładnie przeczytać i przestrzegać wszystkich zaleceń zawartych w instrukcji obsługi. Instrukcję przechowywać w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości. Nie dopuszczać do montażu, uruchamiania, regulacji ani obsługi nagrzewnicy przez osoby, które nie zapoznały się z treścią instrukcji.


- Nagrzewnica jest urządzeniem o dużym poborze mocy. Przed użyciem należy upewnić się, że instalacja elektryczna, przewody zasilające oraz gniazdo sieciowe są przystosowane do obciążenia generowanego przez urządzenie. Należy stosować gniazdo zasilające z uziemieniem.
- Nagrzewnicę należy ustawić na stabilnym i równym podłożu, aby zapobiec jej przewróceniu podczas pracy.
- Zabrania się suszenia odzieży lub innych materiałów bezpośrednio na nagrzewnicy. Nie przykrywać urządzenia żadnymi przedmiotami.
- Nie wkładać palców ani żadnych przedmiotów przewodzących do wnętrza urządzenia. Może to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
- W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu urządzenia należy natychmiast je wyłączyć i odłączyć od źródła zasilania. Po ostygnięciu urządzenia nie używać go ponownie do czasu ustalenia i usunięcia przyczyny nieprawidłowości. W razie potrzeby skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
- Przed pozostawieniem urządzenia bez nadzoru należy wyłączyć je i odłączyć przewód zasilający od gniazda sieciowego
- Zabrania się instalowania nagrzewnicy bezpośrednio pod gniazdem elektrycznym.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego jego wymianę należy powierzyć producentowi, autoryzowanemu serwisowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje.
- Nie używać programatorów czasowych, timerów ani innych urządzeń umożliwiających automatyczne włączanie nagrzewnicy. Nieprawidłowe umiejscowienie urządzenia lub jego niewłaściwa eksploatacja mogą doprowadzić do powstania pożaru.
- Nie zasłaniać wlotów ani wylotów powietrza. Przed rozpoczęciem czynności konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od zasilania.
- Nie używać urządzenia w wilgotnym lub mokrym środowisku ani narażać go na działanie deszczu lub bezpośredni kontakt z wodą.
- Po zakończeniu pracy ustawić pokrętło wyboru trybu pracy w położeniu nawiewu zimnego powietrza i pozostawić urządzenie w tym trybie przez 3–5 minut. Następnie ustawić pokrętło wyboru trybu pracy w położeniu wyłączenia.
- Nie używać urządzenia w miejscach znajdujących się w bezpośrednim zasięgu osoby korzystającej z wanny, prysznica lub innych urządzeń sanitarnych związanych z kąpielą.

Ryzyko resztkowe

Pomimo zastosowania rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo, podczas użytkowania nagrzewnicy elektrycznej nadal występuje ryzyko resztkowe, w szczególności ryzyko oparzenia gorącymi elementami lub strumieniem gorącego powietrza, porażenia prądem elektrycznym, pożaru spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem oraz obrażeń wynikających z nieprzestrzegania zaleceń zawartych w instrukcji obsługi.

BUDOWA URZĄDZENIA

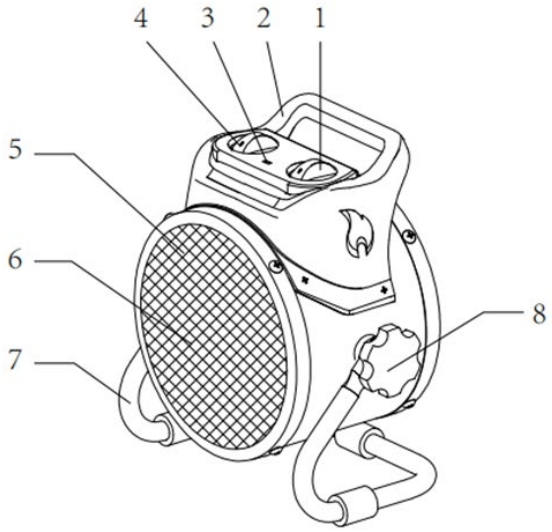

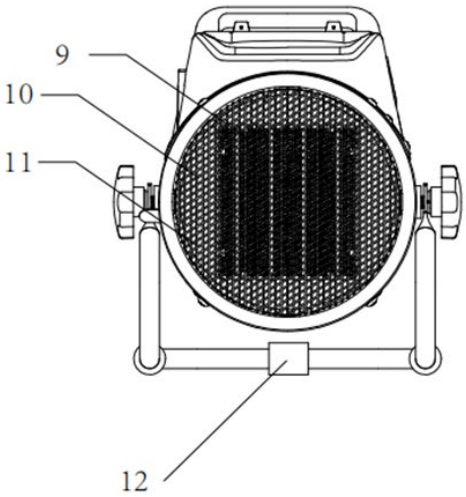


1. Pokrętło regulacji temperatury
2. Uchwyt
3. Kontrolka zasilania
4. Pokrętło wyboru trybu pracy
5. Wylot powietrza
6. Element grzewczy PTC
7. Wspornik
8. Pokrętło regulacji kąta nachylenia
9. Wlot powietrza
10. Silnik
11. Wentylator
12. Stopka ochronna

OBSŁUGA

Uruchamianie urządzenia

1. Ustawić urządzenie w pozycji pionowej. Upewnić się, że znajduje się w bezpiecznej odległości od materiałów łatwopalnych i wybuchowych oraz że nie jest używane w wilgotnym środowisku.
2. Podłączyć urządzenie do gniazda zasilającego.
3. Ustawić pokrętło wyboru trybu pracy w wybranym położeniu.
4. Ustawić pokrętło regulacji temperatury w położeniu maksymalnym.
5. Po osiągnięciu odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu obracać pokrętło regulacji temperatury w kierunku niższej wartości, aż termostat wyda cichy dźwięk kliknięcia.
6. Po zakończeniu użytkowania ustawić pokrętło wyboru trybu pracy oraz pokrętło regulacji temperatury w położeniu wyłączenia, a następnie odłączyć przewód zasilający od gniazda.
7. Funkcje poszczególnych modeli opisano w kolejnych punktach.

Panel sterowania

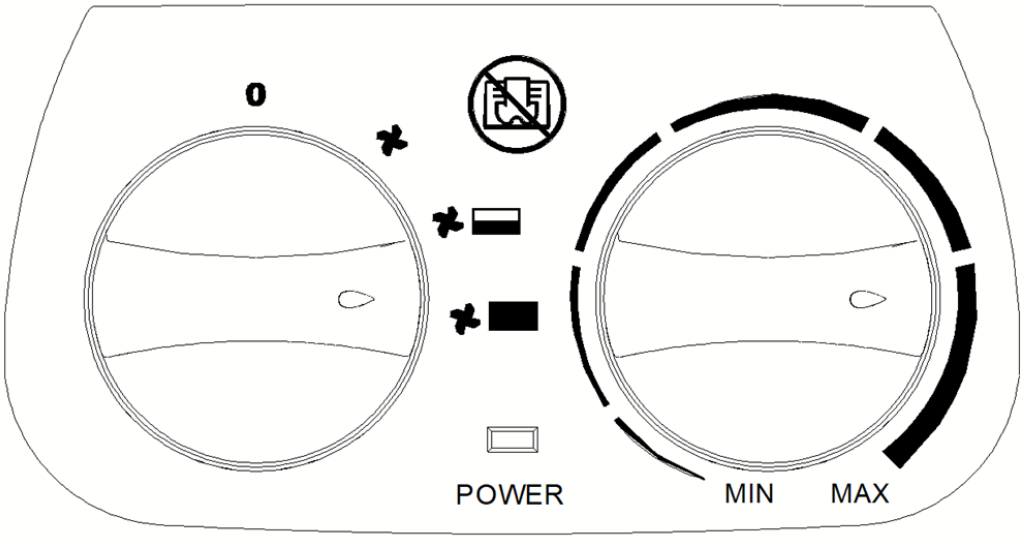

Oznaczenie	Tryb pracy	Opis działania
0	Wyłączenie	Urządzenie wyłączone.
	Nawiew	Pracuje wyłącznie wentylator. Funkcja grzania jest wyłączona.
	I stopień grzania	Praca z obniżoną mocą grzewczą. Moc: 1000 W (CEDNE2-C) / 1500 W (CEDNE3-C).
	II stopień grzania	Praca z pełną mocą grzewczą. Moc: 2000 W (CEDNE2-C) / 3000 W (CEDNE3-C).
MIN – MAX	Regulacja temperatury	Umożliwia ustawienie żądanej temperatury pracy urządzenia.
POWER	Kontrolka zasilania	Świeci po włączeniu urządzenia.

Regulacja temperatury

1. Ustawić pokrętło regulacji temperatury znajdujące się po prawej stronie panelu w położeniu MAX.
2. Za pomocą pokrętła wyboru trybu pracy znajdującego się po lewej stronie panelu wybrać wymagany tryb pracy zgodnie z oznaczeniami na panelu sterowania.
3. Po osiągnięciu wymaganej temperatury w pomieszczeniu powoli obracać pokrętło regulacji temperatury w kierunku MIN.
4. Po usłyszeniu kliknięcia termostatu przerwać obracanie pokrętła.
5. Po zadziałaniu termostatu element grzewczy zostanie wyłączony, natomiast wentylator będzie nadal pracował.
6. Po obniżeniu temperatury w pomieszczeniu termostat automatycznie ponownie uruchomi ogrzewanie.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

1. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania i pozostawić je do ostygnięcia.
2. Obudowę urządzenia należy regularnie przecierać gąbką lub miękką ściereczką. Silnie zabrudzone miejsca czyścić gąbką zwilżoną wodą z dodatkiem detergentu o temperaturze poniżej 50°C, a następnie wytrzeć czystą ściereczką.
3. Nie dopuścić do przedostania się wody do wnętrza urządzenia. Nie polewać nagrzewnicy wodą.
4. Nie używać benzyny, rozpuszczalników ani innych silnych środków czyszczących. Mogą one uszkodzić powłokę obudowy.
5. Przewód zasilający oraz wtyczkę należy oczyścić i zabezpieczyć przed wilgocią.
6. Przed przechowywaniem pozostawić urządzenie do całkowitego ostygnięcia i upewnić się, że jest suche.
7. Urządzenie przechowywać w suchym, wentylowanym miejscu.

UTYLIZACJA

Nie wyrzucać urządzeń elektrycznych razem z niesegregowanymi odpadami komunalnymi. Zużyte urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu selektywnej zbiórki odpadów.

Informacje dotyczące dostępnych punktów zbiórki można uzyskać w lokalnym urzędzie lub u właściwego podmiotu zajmującego się gospodarką odpadami.


Wyrzucanie urządzeń elektrycznych na składowiska odpadów może doprowadzić do przedostania się substancji niebezpiecznych do wód gruntowych i stworzyć zagrożenie dla zdrowia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Silnik nie pracuje, urządzenie nie grzeje.	Urządzenie nie jest podłączone do zasilania.	Podłączyć wtyczkę do gniazda zasilającego.
Silnik nie pracuje, urządzenie nie grzeje.	Pokrętło wyboru trybu pracy lub pokrętło regulacji temperatury nie zostało włączone.	Ustawić pokrętło wyboru trybu pracy oraz pokrętło regulacji temperatury w odpowiednim położeniu.
Silnik pracuje, ale urządzenie nie grzeje.	Zadziałało zabezpieczenie termiczne.	Sprawdzić, czy wlot i wylot powietrza nie są zasłonięte. Odsunąć urządzenie od przeszkód i pozostawić je do ostygnięcia.
Silnik pracuje, ale urządzenie nie grzeje.	Element grzewczy PTC jest uszkodzony.	Wymianę elementu grzewczego PTC należy zlecić autoryzowanemu serwisowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje.

SCHEMAT ELEKTRYCZNY

Schemat elektryczny modelu CEDNE2-C

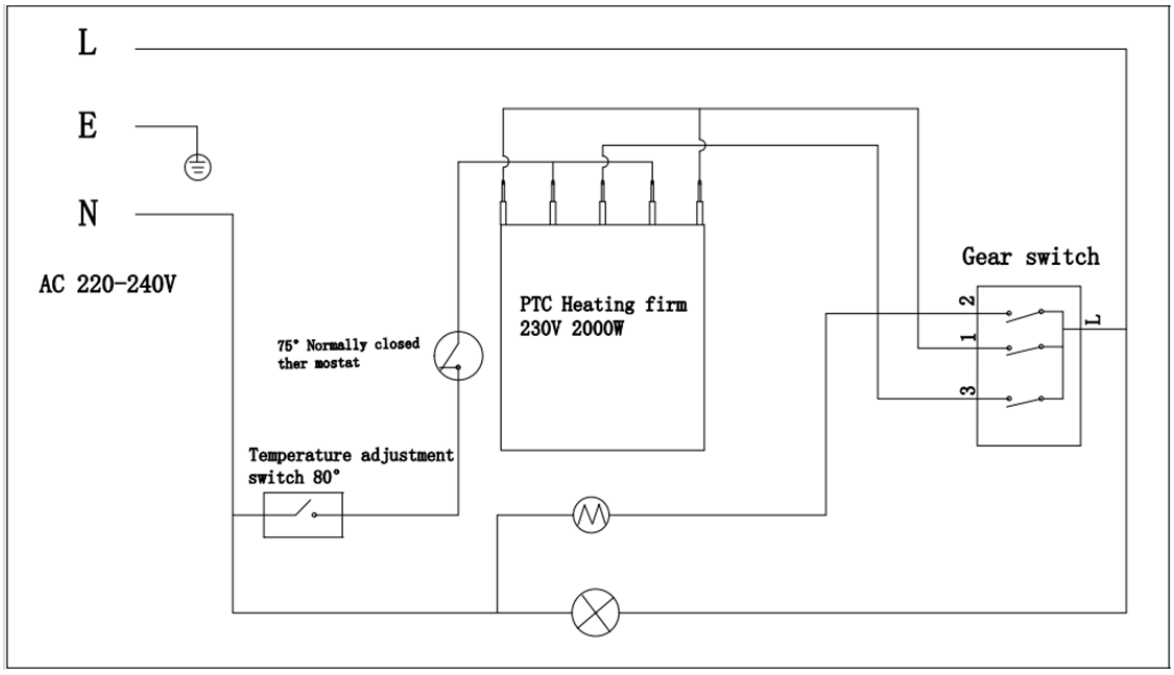

Schemat elektryczny modelu CEDNE3-C

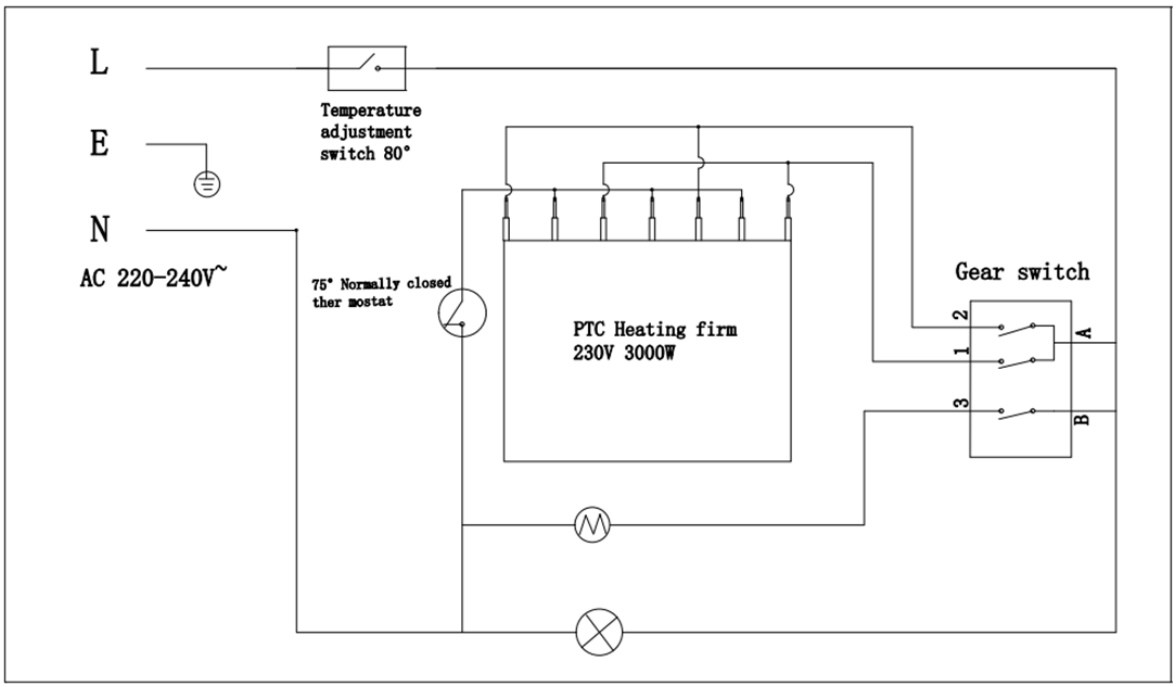


TABLE OF CONTENTS

Foreword **11**

Product Information **12**

Technical Specifications **12**

Safety Instructions **13**

Parts Identification **14**

Operation **14**

Maintenance and Storage **16**

Disposal **16**

Troubleshooting **16**

Wiring Diagram **17**

FOREWORD

This instruction manual contains the most important information regarding the product, its design, functions, and operation. Before using the product, read this instruction manual carefully. Safe and proper use will ensure the best performance.

The product may be supplied in a partially assembled condition. In such cases, final assembly should be carried out by a person with appropriate technical knowledge. If the assembler does not possess the qualifications necessary for correct assembly, the task should be entrusted to an authorized service center. This service is chargeable and is not covered by the manufacturer's or seller's warranty. The Manufacturer, Distributor, and Seller shall not be liable for defects resulting from improper assembly.

All information contained in this manual is based on the latest product data available at the time of publication. Due to the continuous improvement of products and the introduction of design changes, this instruction manual may differ from the actual product.

The manufacturer reserves the right to make changes to the product at any time. Product specifications may be changed without prior notice. Copying or reproducing this instruction manual or any part thereof without the manufacturer's permission is prohibited.

This instruction manual should be considered an integral part of the product and, in the event of transfer or resale, must be passed on together with the product.

Operating the product in accordance with this instruction manual and the instructions contained herein is essential for ensuring its long-term safe operation and meeting user expectations. Failure to read, understand, or follow this instruction manual may result in serious injury and damage to the product.

CEDRUS shall not be liable for any printing errors contained in this manual that do not directly affect the operation of the product and relate only to detailed technical or descriptive information. Products are continuously updated during production; therefore, some information contained in this manual may differ from the actual product specifications without affecting its operation. The photographs and illustrations contained in this instruction manual are for reference purposes only, and the actual appearance of the product may differ.

⚠ Information marked in this way indicates actions that the user should take to prevent situations that may result in damage to the product, damage to property, serious injury to the user or other persons, or, in extreme cases, death.

Retain this instruction manual for future reference.

Version 01.06.26 prepared by:
CEDRUS
95-060 Brzeziny,
ul. Przemysłowa 1
www.cedrus.com.pl
email: biuro@cedrus.com.pl
tel. (+48) 46 874 18 60

All rights reserved. Copying, reproducing, distributing, or using this instruction manual, in whole or in part, in any form without the prior written consent of the copyright holder is prohibited. Violation of this prohibition may result in legal liability.

PRODUCT INFORMATION

Intended Use and Operating Principle

- The heater is an electric heating appliance equipped with a PTC heating element and a fan that forces air circulation. Space heating is achieved by passing air through the heated PTC element. The appliance is intended for household use.
- The appliance is equipped with a mechanical thermostat and a self-resetting thermal cut-out. The thermostat allows temperature adjustment within the range of 0°C to 40°C and monitors the inlet air temperature. The thermal cut-out monitors the outlet air temperature and automatically disconnects the heating element in the event of overheating, helping to prevent hazards resulting from improper operation, such as fire or damage to the electrical installation.
- Retain this instruction manual for future reference.

Product Features

- Compact design and simple operation.
- PTC heating element providing rapid heating.
- Short warm-up time after start-up.
- Stable and reliable operation.
- Low-noise operation.
- No exhaust emissions.
- No unpleasant odors associated with fuel combustion.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	CEDNE2-C	CEDNE3-C
Voltage	220–240 V~	220–240 V~
Frequency	50 Hz	50 Hz
Power	2000 W	3000 W
Operating settings	20 W / 2000 W	23 W / 1500 W / 3000 W
Air flow	250 m³/h	365 m³/h
Heated room volume	40 m³	60 m³
Noise level	45 dB	45 dB
Heating element	PTC	PTC
Dimensions (L × W × H)	218 × 140 × 250 mm	275 × 175 × 318 mm
Net / gross weight	1.5 / 1.7 kg	2.2 / 2.7 kg

SAFETY INSTRUCTIONS


Read this instruction manual carefully and follow all instructions contained herein. Keep the manual in a safe place for future reference. Do not allow persons who have not read this instruction manual to assemble, start, adjust, or operate the heater.

- The heater is a high-power electrical appliance. Before use, ensure that the electrical installation, power cables, and mains socket are suitable for the load generated by the appliance. Use only a properly grounded power outlet.
- Place the heater on a stable and level surface to prevent it from tipping over during operation.
- Do not dry clothing or other materials directly on the heater. Do not cover the appliance with any objects.
- Do not insert fingers or any conductive objects into the appliance. Doing so may result in electric shock.
- If any malfunction is detected, immediately switch off the appliance and disconnect it from the power supply. After the appliance has cooled down, do not use it again until the cause of the malfunction has been identified and eliminated. If necessary, contact an authorized service center.
- Before leaving the appliance unattended, switch it off and disconnect the power cord from the mains outlet.
- Do not install the heater directly below an electrical outlet.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, an authorized service center, or a suitably qualified person.
- Do not use programmable timers, time switches, or other devices that can automatically switch the heater on. Incorrect positioning or improper use of the appliance may result in fire.
- Do not block the air inlet or air outlet openings. Disconnect the appliance from the power supply before carrying out any maintenance work.
- Do not use the appliance in damp or wet environments, and do not expose it to rain or direct contact with water.
- After operation, set the operating mode selector to the cold air ventilation position and allow the appliance to run in this mode for 3–5 minutes. Then set the operating mode selector to the OFF position.
- Do not use the appliance within reach of a person using a bathtub, shower, or other sanitary equipment associated with bathing.

Residual Risks

Despite the safety measures incorporated into the design of the electric heater, residual risks remain during operation, including in particular the risk of burns from hot components or the flow of hot air, electric shock, fire caused by improper use, and injuries resulting from failure to follow the instructions contained in this manual.

PARTS IDENTIFICATION

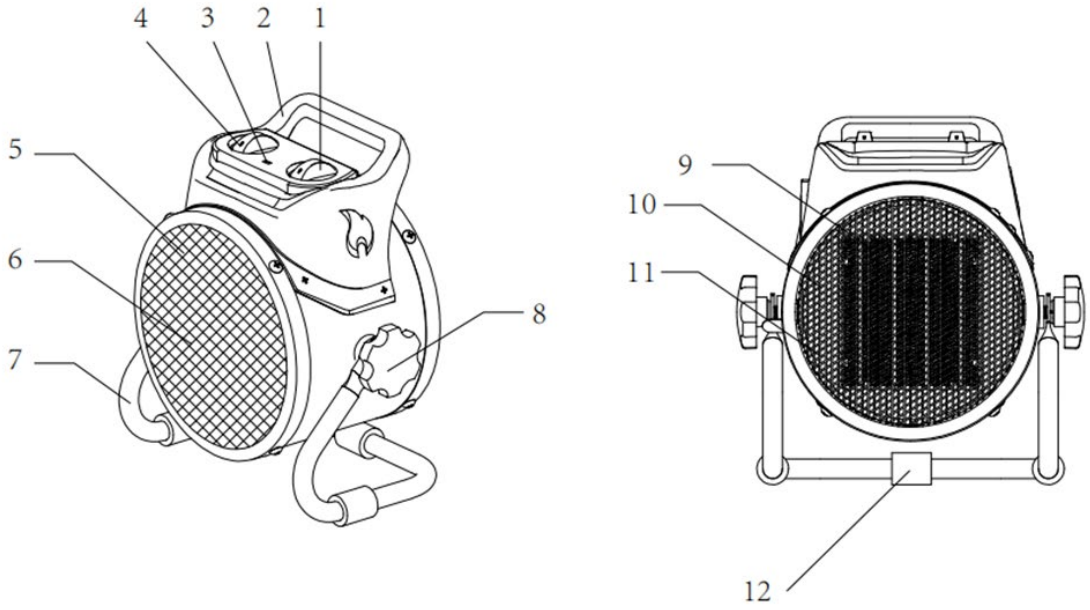


1. Temperature adjustment knob
2. Handle
3. Power indicator light
4. Operating mode selector knob
5. Air outlet
6. PTC heating element
7. Support bracket
8. Tilt angle adjustment knob
9. Air inlet
10. Motor
11. Fan
12. Protective foot

OPERATION

Starting the Appliance

1. Place the appliance in an upright position. Ensure that it is located at a safe distance from flammable and explosive materials and is not used in a damp environment.
2. Connect the appliance to the power outlet.
3. Set the operating mode selector knob to the desired position.
4. Turn the temperature adjustment knob to the maximum setting.
5. Once the desired room temperature has been reached, slowly turn the temperature adjustment knob toward a lower setting until the thermostat emits a soft clicking sound.
6. After use, set both the operating mode selector knob and the temperature adjustment knob to the OFF position, then disconnect the power cord from the power outlet.
7. The functions of the individual models are described in the following sections.

Control Panel

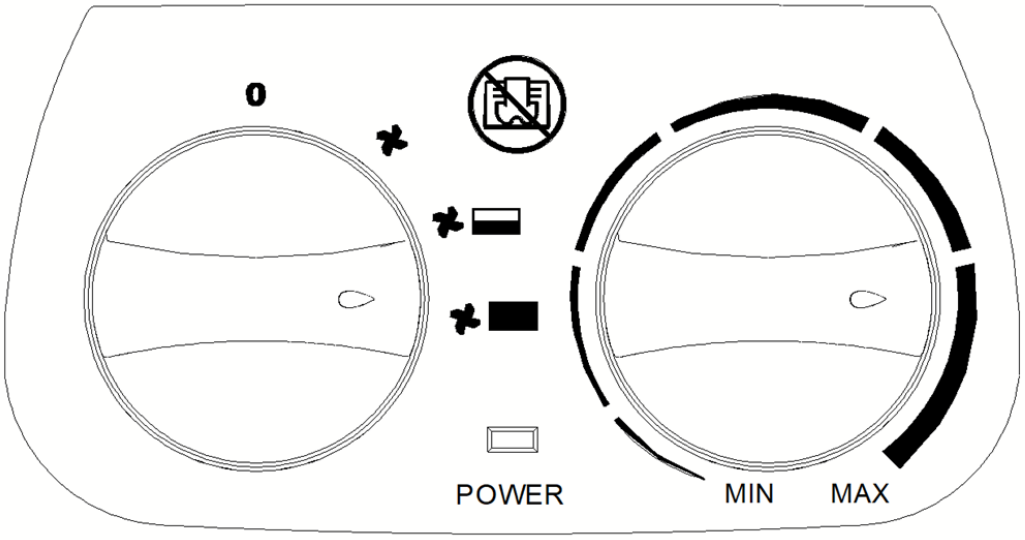

Marking	Operating mode	Operating description
0	Off	Appliance switched off.
	Ventilation	Only the fan operates. The heating function is switched off.
	Heating level I	Operation at reduced heating power. Power: 1000 W (CEDNE2-C) / 1500 W (CEDNE3-C).
	Heating level II	Operation at full heating power. Power: 2000 W (CEDNE2-C) / 3000 W (CEDNE3-C).
MIN – MAX	Temperature adjustment	Allows the desired operating temperature of the appliance to be set.
POWER	Power indicator light	Illuminates when the appliance is switched on.

Temperature Adjustment

1. Set the temperature adjustment knob located on the right side of the control panel to the MAX position.
2. Using the operating mode selector knob located on the left side of the control panel, select the required operating mode according to the markings on the control panel.
3. Once the desired room temperature has been reached, slowly turn the temperature adjustment knob toward the MIN position.
4. Stop turning the knob when the thermostat emits a clicking sound.
5. When the thermostat is activated, the heating element will switch off while the fan continues to operate.
6. When the room temperature drops, the thermostat will automatically switch the heating function on again.

MAINTENANCE AND STORAGE

1. Before cleaning, disconnect the appliance from the power supply and allow it to cool down.
2. Regularly wipe the appliance housing with a sponge or soft cloth. Heavily soiled areas should be cleaned with a sponge dampened with water below 50°C and a mild detergent, then wiped with a clean cloth.
3. Do not allow water to enter the interior of the appliance. Do not pour water onto the heater.
4. Do not use gasoline, solvents, or other aggressive cleaning agents, as they may damage the housing finish.
5. Clean the power cord and plug and protect them from moisture.
6. Before storage, allow the appliance to cool completely and ensure that it is dry.
7. Store the appliance in a dry, well-ventilated place.

DISPOSAL

Do not dispose of electrical appliances together with unsorted municipal waste. The end-of-life appliance should be taken to an appropriate selective waste collection point.

Information on available collection points can be obtained from your local authority or the relevant waste management organization.


Disposing of electrical appliances in landfills may allow hazardous substances to enter groundwater and pose a risk to human health.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Solution
The motor does not operate; the appliance does not heat.	The appliance is not connected to the power supply.	Connect the plug to the power outlet.
The motor does not operate; the appliance does not heat.	The operating mode selector knob or temperature adjustment knob has not been switched on.	Set the operating mode selector knob and temperature adjustment knob to the appropriate position.
The motor operates, but the appliance does not heat.	The thermal protection system has activated.	Check that the air inlet and outlet are not obstructed. Move the appliance away from obstacles and leave it to cool down.
The motor operates, but the appliance does not heat.	The PTC heating element is damaged.	Have the PTC heating element replaced by an authorized service center or a suitably qualified person.

WIRING DIAGRAM

Wiring Diagram – CEDNE2-C Model

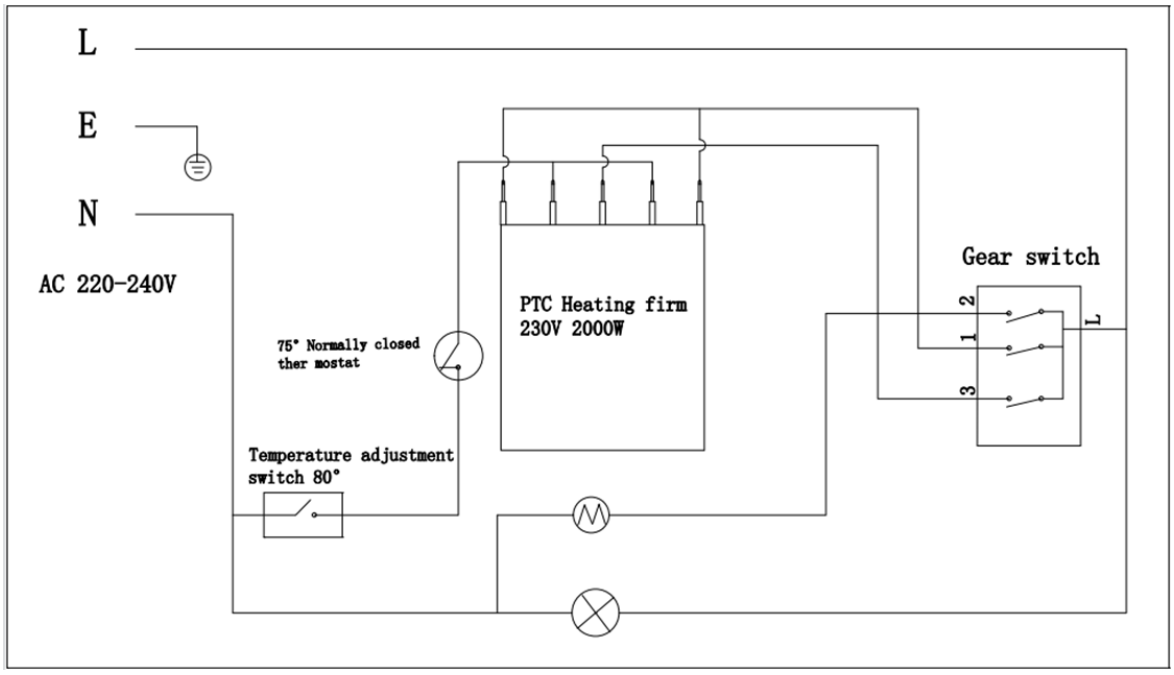

Wiring Diagram – CEDNE3-C Model

